



Copie Digitale
Guide Complet

Guide de démarrage

V2.0

Coordonnées:

✉ Support@voltcaddy.com

Demande de pièces de rechange :

✉ Support@voltcaddy.com

WWW.VOLTCADDY.COM

IC

MODÈLE : PRO-S (HVN : PRO-S)
IC : 28319-PROS

FC

ID FCC : 2A37L-PROS



Conçu au Canada

1 PLIER ET DÉPLIER VOTRE CHARIOT

CHARIOT DÉPLIABLE

Dépliez complètement la partie supérieure du chariot

Soulevez le cadre principal de la charnière centrale jusqu'à ce que le verrou s'enclenche en position



2 CONNECTION DE BATTERIE

- Placez la batterie au bas du bloc moteur du côté opposé au bouton de verrouillage
- Tirez sur le bouton de verrouillage
- Poussez la poignée de la batterie vers le bas pour connecter la batterie




3 DÉPLOYER LES ROUES DU MOTEUR



4 ATTACHER / DÉTACHER VOTRE CHARIOT AU BLOC MOTEUR

- Assurez-vous que le cadre du chariot est complètement déplié
- Allongez les roues du bloc moteur
- Placez les pinces d'essieu sur l'essieu. Assurez-vous que les pinces reposent de manière égale sur les deux côtés des essieux. Ajustez les deux côtés pour vous assurer qu'ils sont à égale distance si nécessaire
- Verrouillez les essieux en serrant les pinces. (Inversez ces étapes pour démonter l'appareil.)

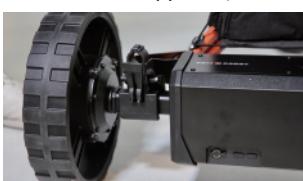

5 INSTALLATION DES ROUES DE SUPPORT ANTI-BASCULEMENT

- Appuyez sur le bouton de la roue de support
- Insérez et reliez les pinces d'essieu
- Assurez-vous qu'il est verrouillé sur la partie supérieure de la pince d'essieu



6 DÉMARRAGE DE VOTRE VOLT CADDY

- Appuyez sur le bouton DÉMARRER

2 voyants clignotants indiquent qu'il a été démarré

3 Le niveau de batterie est indiqué par le nombre de voyants

4 Lorsque le voyant clignote, il est prêt à synchroniser la Télécommande (fenêtre d'environ 3 secondes)



7 SYNCHRONISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE



- Allumez la télécommande : Appuyez 2 fois

Assurez-vous que les piles de la télécommande sont insérées. (Batterie requise AAA).

- Allumez le moteur

- Maintenez M+□, pendant 3 secondes pour jumeler la télécommande avec le chariot.

Lorsque le voyant clignote, c'est la fenêtre de synchronisation de la télécommande (environ 3 secondes)

- Confirmez que le indicateur clignote

Mode manuel activé/désactivé
(Passage à Manuel ou Mode télécommande)

Maintenez M +□,
pourCart 3 secondes
pour coupler
Télécommande avec
chariot

Lumières indicatrices

Télécommande Marche/Arrêt :

- Allumer : appuyez 2 fois
 - Éteignez la télécommande : appuyez longuement sur 2 secondes
- * La télécommande passe en mode veille après 15 minutes d'inactivité

Aller / Accélérer

Arrêt / Stationnement
(arrêt d'urgence)

Marche arrière / Décélération

30 15

Distance de déplacement programmée :
60, 30 et 15 mètres

